

CITROËN C5

Navigatie en boordcomputer






Algemeen

Op het display wordt de volgende informatie gegeven:

- Tijd.
- Datum.
- Buitentemperatuur.
- Informatie met betrekking tot de autoradio.
- Informatie met betrekking tot de telefoon.
- Waarschuwingen of informatie over de auto, zoals de toestand van de portieren.
- Informatie van de boordcomputer.
- Informatie van het navigatiesysteem.
- Videobeelden.

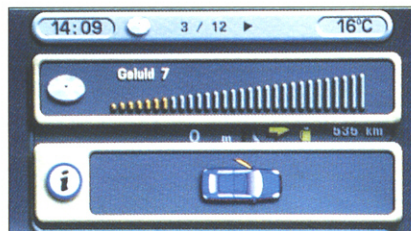

Voorgondmeldingen

In geval van wijzigingen met betrekking tot bepaalde functies (autoradio, telefoon, boordcomputer, navigatiesysteem, enz.) tijdens de weergave van een andere functie, verschijnt er een venstertje op het scherm om dit te signaleren. Het gaat dan om een melding of een waarschuwing. Vervolgens verdwijnt het venstertje.



Bedieningspaneel

Hiermee kunt u functies, commando's en weergegeven parameters kiezen en bevestigen. Het bedieningspaneel bevindt zich op de middenconsole.

De bedieningsknop heeft twee functies

- Draaifunctie :

Hiermee kunt u de cursor over het scherm verplaatsen en een andere functie kiezen.

Wat u verder met deze knop kunt doen :

- Met een functie van het type "instellen", kunt u, nadat u deze heeft geselecteerd, de waarde verhogen of verlagen.
- Met een functie van het type "lijst", kunt u, nadat u deze heeft geselecteerd, de waarden doorlopen.

- Drukken :

Hiermee kunt u:

- de geselecteerde functie of gewijzigde waarde vastleggen.
- een item van het type "instellen" of "lijst" kiezen en dit vervolgens wijzigen.
- Het menu oproepen dat betrekking heeft op de gebruikte functie (algemene informatie, kaart, navigatie alleen met pijlen, boordcomputer).

MENU-toets :

Hiermee kunt u elk gewenst moment in het hoofdmenu komen.

MODUS-toets :

Kort drukken : er verschijnt een overzicht van de meest courante bewerkingen (menuvenstertje) van de op het scherm getoonde functie.
Langer dan twee seconden drukken : het display wordt in de sluimerstand geschakeld.

Wanneer u een willekeurige toets van het bedieningspaneel van de autoradio of de boordcomputer bedient, wordt de sluimerstand opgeheven.

ESCAPE-toets :

Kort drukken : opheffen van een bepaalde handeling en retour naar het vorige scherm of verbergen van een venstertje.

Langer dan twee seconden drukken: retour naar de laatstgebruikte functie.



Hoofdmenu

Kies in het hoofdmenu een van de volgende functies door de bedieningsknop te verdraaien en bevestig uw keuze door op de knop te drukken :

- Algemene informatie.
- Navigatie.
- Kaart.
- Boordcomputer.
- Instellen.
- Video.

*Afhankelijk van uitvoering of land.



Algemene informatie

Met deze functie verkrijgt u een globaal overzicht van de volgende gegevens :

- Tijd, buitentemperatuur, datum of toestand telefoon.
- Autoradio en telefoon.
- Actieradius.
- Navigatie.

Via het menu van deze functie verkrijgt u :

- De instelfuncties, zodat het scherm optimaal kan worden gebruikt.
- De telefoonmappen (SIM, BIS, SMS et TEL).



Instellen

Via het hoofdmenu kunt u elk moment naar de functie "**Instellen**" waar u een overzicht krijgt van de gebruikte instellingen. Om de instellingen te wijzigen, opent u het functiemenu met behulp van de toets "**Mode**".

De in te stellen parameters zijn :

- **Taal** van displayteksten en gesproken meldingen (Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans of Italiaans).
- **Kleur** (blauw, groen, grijs, camel, auto).
- **Helderheid**.
- **Beelduitlijning** (horizontaal, verticaal).
- **Tijd/datum**.
- **Eenheden** (km of mijlen, liters of gallons, °C of °F).

Wilt u de wijziging van een instelling vastleggen, kies dan "**OK**", en bevestig dit door op de toets te drukken.



Wijzigen van de taal

Kies de gewenste taal, bevestig dit en sla deze wijziging op.

Let op : om ook de gesproken meldingen in de gewenste taal te kunnen weergeven, moet de cd-rom "software" in het apparaat zijn geplaatst.

Is deze niet geplaatst, dan zal daar via een schermmelding om worden gevraagd.

Na plaatsing van de cd-rom verschijnt opnieuw een melding waarin wordt verzocht te wachten tot de installatie voltooid is.



Instelling van de kleuren

Kies de gewenste kleur en bevestig uw keuze.

U kunt ook de optie "automatische nachtstand" kiezen. Hiermee verkrijgt u automatisch de nachtkleur, zodra de verlichting van de auto wordt ingeschakeld.



Instellen van de helderheid

Kies de corresponderende functie en verdraai de knop met de wijzers van de klok mee om de helderheid te versterken, of tegen de wijzers van de klok in om deze te verzwakken.

Leg de instellingen vast.

Let op : Met deze functie kunt u de helderheid slechts beperkt instellen, aangezien de sterkte van de display-verlichting mede bepaald wordt door een zonnensensor.



Uitlijnen van het schermbeeld

Met deze kunt u het beeld op het scherm centreren.

Kies de functie "**verticaal uitlijnen**" en verdraai de knop met de wijzers van de klok mee om het beeld naar boven te verplaatsen, of tegen de wijzers van de klok in om het beeld naar beneden te verplaatsen. Bevestig om het verticaal uitlijnen af te sluiten.

Selecteer de functie "**horizontaal uitlijnen**" en verdraai de knop met de wijzers van de klok mee om het beeld naar rechts te verplaatsen, of tegen de wijzers van de klok in om het beeld naar links te verplaatsen. Bevestig om het horizontaal uitlijnen af te sluiten.

Leg de instellingen vervolgens vast.



Instelling van de tijd en de datum

Kies de functie "uren" en draai de knop met de wijzers van de klok mee om de waarde te verhogen, of tegen de wijzers van de klok in om de waarde te verlagen. Bevestig om de instelling van de uren te voltooien.

Ga op dezelfde wijze te werk voor de functie "minuten".

Selecteer de cyclus "12 uur" of "24 uur".


Selecteer de functie "maand" en draai de knop met de wijzers van de klok mee om de waarde te verhogen, of tegen de wijzers van de klok in om de waarde te verlagen. Bevestig om de instelling van de maand te voltooien.

Ga op dezelfde wijze te werk voor de functie "jaar" en "dag".

Leg de instellingen vervolgens vast.

Instellen van de eenheden

Kies de gewenste eenheden en bevestig en registreer de wijzingen.

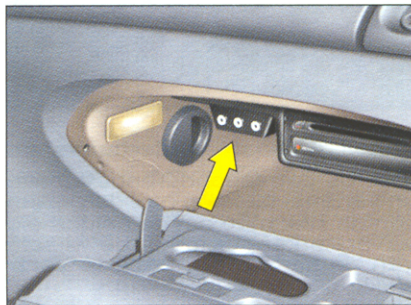

Aansluitingen voor video-apparaat

Deze aansluitingen kunnen onafhankelijk van de stand van de contactsleutel worden gebruikt. Zodra de motor draait, verschijnt op het scherm een melding dat het gebruik van video-apparaat niet meer mogelijk is.

In het handschoenenkastje heeft u drie RCA-aansluitingen voor een videocamera, een DVD-speler enz. :

- Een video-aansluiting (geel).
- Twee audio-aansluitingen (rood en wit) voor stereogeluid.

De video-ingang is compatible voor de systemen PAL, SECAM et NTSC.



Open het handschoenenkastje, sluit het apparaat aan en zet er spanning op.

Druk op de toets "menu" voor toegang tot het "hoofdmenu" en verricht uw instellingen :

- Kies in het "hoofdmenu" de functie "video" en bevestig uw keuze.

Presentatie

Het navigatiesysteem leidt u met behulp van gesproken en visuele aanwijzingen naar uw plaats van bestemming.

Het systeem is in wezen gebaseerd op het gebruik van een cartografische gegevensbank op cd-rom ("kaart") en een GPS-systeem.

Het laatste systeem kan met behulp van verscheidene satellieten nauwkeurig bepalen waar uw auto zich bevindt.

Het navigatiesysteem bevat de volgende componenten:

- afstandsbediening,
- kleurenscherm,
- elektronische eenheid,
- 2 cd-roms
- bediening voor herhaling van de laatstgesproken melding,
- GPS-antenne.

Sommige van de beschreven functies kunnen per gebruikte cd-romversie of verkoopland afwijken. Vanwege de veiligheid is het raadzaam tijdens het rijden geen gebruik van de afstandsbediening te maken en de auto eerst op een veilige en geoorloofde plek te parkeren, alvorens de instellingen van het systeem te wijzigen of nieuwe gegevens in te voeren. De zoekfunctie kan onder bepaalde omstandigheden verstoord zijn of niet werken, bijvoorbeeld onder bruggen, in parkeergarages enz.

*Afhankelijk van uitvoering of land.



Bedieningspaneel

Hiermee kunt u functies, commando's en weergegeven parameters kiezen en bevestigen. Het bedieningspaneel bevindt zich op de middenconsole.

De bedieningsknop heeft twee functies

- Draaifunctie :

Hiermee kunt u de cursor over het scherm verplaatsen en een andere functie kiezen.

Wat u verder met deze knop kunt doen :

- Met een parameter van het type "instellen", kunt u, nadat u deze heeft geselecteerd, de waarde verhogen of verlagen.
- Met een parameter van het type "lijst", kunt u, nadat u deze heeft geselecteerd, de waarden doorlopen.

- Drukken :

Hiermee kunt u:

- de geselecteerde functie of gewijzigde waarde vastleggen.
- een item van het type "instellen" of "lijst" kiezen en dit vervolgens wijzigen.
- Het menu oproepen dat betrekking heeft op de gebruikte functie (algemene informatie, kaart, navigatie alleen met pijlen, boordcomputer).

MENU-toets :

Hiermee kunt u elk gewenst moment in het hoofdmenu komen.

MODUS-toets :

Kort drukken : er verschijnt een overzicht van de meest courante bewerkingen (menuvenstertje) van de op het scherm getoonde functie. **Langer dan twee seconden drukken :** het display wordt in de sluimerstand geschakeld.

Wanneer u een willekeurige toets van het bedieningspaneel van de autoradio of de boordcomputer bedient, wordt de sluimerstand opgeheven.

ESCAPE-toets :

Kort drukken : opheffen van een bepaalde handeling en retour naar het vorige scherm of verbergen van een menuvenstertje.

Langer dan twee seconden drukken: retour naar de laatstgebruikte functie.



Display


Tijdens het gebruik van de functiemenu's worden de functies in verschillende presentaties weergegeven :

Gekozen functie (tekst met gekleurde achtergrond).

Functie onder deze omstandigheden niet beschikbaar (grijze tekst).


Functie niet beschikbaar (zwarte tekst).

Deze functies verkrijgt u via de bedieningsknop.

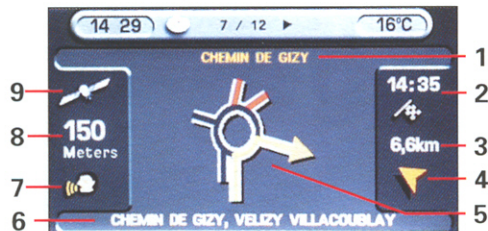

Tijdens het rijden met de modus navigatie geeft het display diverse informatie, afhankelijk van de te verrichten handelingen:

- 1 Volgende straat/weg.
- 2 Geschatte aankomsttijd.
- 3 Afstand tot de eindbestemming.
- 4 Te volgen richting.
- 5 Schets van het volgende kruispunt met adviezen.
- 6 Huidige straat/weg.
- 7 Symbool dat aangeeft dat de gesproken weergave aan staat.
- 8 Afstand tot de volgende handeling.
- 9 Symbool dat de staat van het GPS-systeem aangeeft.

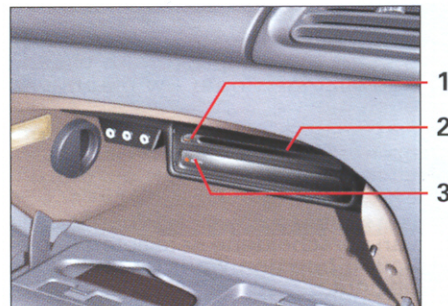

Elektronische eenheid

Deze bevindt zich in het handschoenenkastje.

1 Uitwerptoets cd-rom.

2 cd-romlade.

3 Het ON-lampje geeft aan dat de elektronische eenheid onder spanning staat.

De cd-roms

Een van de cd-roms bevat de "software".

De andere is voorzien van cartografische gegevens van het gekozen land en bevat het complete netwerk van de Europese snelwegen.

Leg de cd-roms met het etiket naar boven in de lade.



Herhaaltoets voor de laatstgesproken melding

Door tijdens het rijden met navigatiesysteem tegen het uiteinde van de ruitenwischerhendel te drukken wordt de laatstgesproken melding herhaald.

Tijdens de gesproken weergave kan het volume met behulp van de volumetoets van de autoradio of van de bediening op het stuur worden aangepast.

Let op : het volume van de gesproken meldingen is onafhankelijk van het volume van de autoradio en dat van verkeersinformatie.



Hoofdmenu

Zorg ervoor dat de cd-rom geplaatst is.

Zet het contact aan.

Druk op de toets "Menu" om in het hoofdmenu te komen.

Kies de functie "Navigatie" met behulp van de toets en bevestig uw keuze.



Navigatie

Na selectie van de optie "Navigatie" krijgt u eerst een scherm met adviezen voor een veilig gebruik van het navigatiesysteem. Houd u aan de geldende verkeerstekens en gebruik het toetsenpaneel niet tijdens het rijden.

Bevestig uw keuze voor toegang tot de functies "Navigatie".

Het menu "Navigatie" biedt u verschillende mogelijkheden om de navigatie te starten :

- Keuze van een bestemming.
- Navigatie via landkaart.
- Alternatieve route.
- Details van de route.
- Geografische informatie.
- Navigatie-opties.
- Stoppen/hervatten navigatie.



Kiezen van een bestemming

Het menu "Kies een bestemming" biedt de volgende mogelijkheden om de navigatie te activeren :

- Inbrengen van een adres (land, plaats, enz.).
- Selecteren van een bedrijf of instelling (luchthaven, hotel, restaurant, enz.).
- Inbrengen van de GPS-gegevens.
- Oproepen van een eerdere bestemming.
- Oproepen van een adres uit de map "privé".
- Oproepen van een adres uit de map "zakelijk".

U kunt ook een met de cursor direct een bestemming op de kaart aanwijzen (zie "Selectie").

Opmerkingen :

Nadat de zoekgegevens op een van de mogelijke wijzen zijn ingevoerd, kunt u :

- Uw keuze bevestigen om de navigatie op te starten
- Het bestemmingsadres opslaan in de map "zakelijk" of "privé".
- Uw keuze ongedaan maken met de toets "ESC".



Inbrengen van een nieuw adres


Het laatstingebrachte adres blijft weergegeven op het display.

Voor het inbrengen van een nieuw adres moet u de volgende gegevens intoetsen : land, plaats, straat en huisnummer.

Maak voor het kiezen van elk van deze gegevens gebruik van de lijst indien getoond, of toets anders elke letter in met de bedieningsknop en bevestig elke ingebrachte letter.

Mocht u zich tijdens het intoetsen vergissen, dan kunt u met de functie **"Corrigeren"** de laatstingebrachte letter wissen.

Via het menu **"Lijst"** krijgt u tijdens het invoeren van een plaats of straat gaandeweg een lijst met keuzemogelijkheden. Kies hieruit een naam en bevestig uw keuze. Wanneer u een bepaald gegeven heeft ingevuld drukt u op bevestigen en gaat u naar het volgende gegeven.

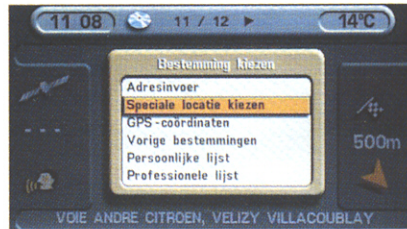

Kiezen van een bedrijf of instelling

Het laatstgekozen adres verschijnt op het scherm. Tenzij u andere instructies geeft, wordt het verlangde bedrijf of de instelling in de buurt van dit adres gezocht.

Zo kiest u een bedrijf of instelling :


- kies de plaats (de laatste bestemming wordt weergegeven); u kunt nu :
 - deze bestemming wijzigen.
 - deze bestemming vervangen door de plaats waar u zich op dit moment bevindt door de functie "Huidige plaats" te kiezen.
- Kies **"OK"** om de lijst met bedrijven en instellingen van de gekozen plaats te kunnen raadplegen, geordend volgens nabijheid.
- Bepaal aan de hand van de getoonde lijst uw keuze.
- Kies **"OK"** om de navigatie naar het bedrijf of instelling van uw keuze te activeren.



GPS-coördinaten

Voer de coördinaten van uw bestemming in (geografische lengte en breedte, uitgedrukt in graden, minuten en seconden) om de navigatie naar deze bestemming te starten.

*Afhankelijk van uitvoering of land.

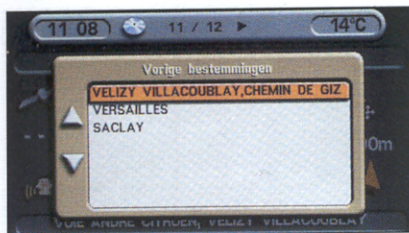

Laatstgekozen bestemmingen

Selecteer met de bedieningsknop een bestemming uit de lijst.



Map 'privé'/map 'zakelijk'

Kies een van de twee mappen om vervolgens een selectie te maken uit de getoonde lijst met adressen.



Kaart

Het menu "Kaart" biedt u de volgende functies voor het volgen van de navigatie op het scherm :

- Centreren auto.
- Oriëntatie kaart.
- Zoom.
- Selectie op kaart.
- Navigatie.
- Instellen kaart.
- Stoppen/hervatten navigatie.

Tijdens de navigatie biedt het systeem u de mogelijkheid te kiezen uit de twee volgende verplaatswijzen :

- Handmatig (zie hoofdstuk "Verplaatswijze").
- Automatisch (zie hoofdstuk "Auto centreren").



Centreren auto

Met deze functie kunt u het automatisch verplaatsen van de geografische kaart starten. Dit houdt in dat de kaart zich over het scherm verplaatst overeenkomstig de koers van de auto. Afhankelijk van de instellingen is de bovenste rand van het scherm of het noorden of de richting die door de auto gevolgd wordt.



Het symbool op het midden van het scherm stelt de auto voor.



Verplaatsen

Met deze functie bevindt zich op het scherm een pointer, onder welk u de geografische kaart kunt verplaatsen. Dit laatste doet u door op de bedieningsknop te drukken.

De pointer, die zich op het midden van het scherm bevindt, wijst in de richting van de verplaatsing.

Door de bedieningsknop te verdraaien kunt u uit één van de zestien verplaatsrichtingen kiezen (Noord, N/NO, NO, O/NO, Oost, O/O, Z/O, Z/ZO, Zuid etc.).

Tijdens het verplaatsen is het mogelijk van richting te veranderen.



Zoom

Met deze functie kunt u de schaal van de weergegeven kaart vergroten of verkleinen..



Selectie op kaart

Met deze functie opent u het scherm met daarop de afbeelding van een landkaart waarop u direct uw bestemming kunt selecteren.

Zodra u een bestemming geselecteerd heeft, treedt de navigatie in werking.



Navigatie

Met deze functie keert u terug naar de functie "Navigatie" zonder kaart.



Instellen kaart

Met deze functie kunt u de schermweergave van de navigatie wijzigen; het betreft de volgende instellingen


- Oriëntatie kaart
- Schaal.
- Type getoonde bedrijven of instellingen.

Voor zo ver de gekozen instellingen voor de functies schaal, handmatig of centreren auto het toelaten, komt de verplaatsrichting op het scherm overeen met de door u geselecteerde; zo niet, dan is de verplaatsrichting automatisch noordwaarts.



Oriëntatie kaart

Met deze functie kunt u de verplaatsrichting zoals die wordt weergegeven op het scherm bepalen; naar het noorden of overeenkomstig die van de auto.

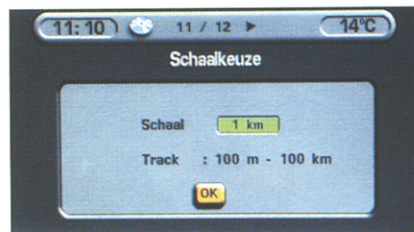

Schaalkeuze

Met deze functie kunt u de schaal binnen een bereik van 100 meter tot 100 kilometer vergroten of verkleinen.

Soort getoonde dienst

Met deze functie kunnen zes soorten diensten zichtbaar worden gemaakt op de landkaart.

Selecteer uit de getoonde lijst :

- de gewenste dienst of dienst(en), zodat deze op de kaart verschijnen.
- de niet-gewenste diensten, teneinde deze van de kaart te verwijderen.
- Of kies "Geen" zodat geen diensten worden weergegeven.

Kies de functie "OK" om de uitgevoerde wijzigingen op te slaan.



Trajectdetails

Tijdens de navigatie kunt u elk gewenst moment via het menu “**Trajectdetails**” de volgende functies activeren :

- **Gekozen bestemming.**
- **Route-informatie** (weergave van wegen, straten en steden die op de route liggen en beschikbaar zijn in het systeem).
- **Kaartweergave traject** (de beschikbare kaartgegevens van het traject worden geleidelijk op het scherm getoond).

Een pointer op het scherm wijst de plaats aan waar u zich bevindt.



Geografische gegevens


Via het menu “**Geografische gegevens**” krijgt u GPS-informatie met betrekking tot de locatie van de auto.



Navigatieopties

Via het menu “**Navigatieopties**” komt u in de volgende submenu's :

- **Berekencriteria.**
- **Instellen gesproken weergave.**
- **Mappenbeheer.**
- **Wissen mapgegevens.**

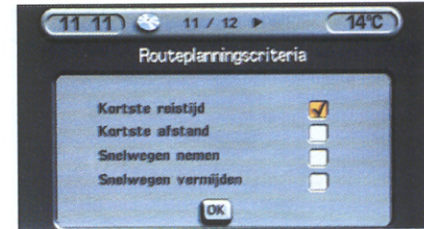

Rekencriteria

Met deze functie kiest u voor uw route de gewenste rekencriteria uit de door het systeem geboden lijst, wat u vervolgens bevestigt.

Kie na selectie van de gewenste criteria de functie “**OK**” en bevestig dit.

*Afhankelijk van uitvoering of land.



Instellen gesproken weergave

Activeer deze functie via de toets **"Aan/uit"** en bevestig dit :

- een eerste keer om de functie uit te zetten.
- een tweede keer om de functie aan te zetten.

Kies de functie instellen en bevestig dit :

- Draai de knop met de wijzers van de klok mee om het geluid harder te zetten. U hoort vervolgens een gesproken melding om het geluidsniveau te testen.
- Draai de knop tegen de wijzers van de klok in om het geluid zachter te zetten. U hoort vervolgens een gesproken melding om het geluidsniveau te testen.
- Bevestig de instelling.

Kies de functie **"OK"** indien u tevreden bent over de instelling en bevestig dit.

Opmerking : het volume van de gesproken weergave is eveneens regelbaar met de volumeknop van de autoradio of die van het bedieningssysteem op het stuur.

Het is mogelijk het volume van gesproken meldingen in te stellen tijdens de weergave ervan.



Bestandsbeheer

Met deze functie kunt u een opgeslagen adres onder een andere naam opslaan of verwijderen. Kies hiertoe eerst de desbetreffende map en vervolgens het te wijzigen bestand.

Kies de functie **"Hernoemen"** en bevestig uw keuze om het bestand van een adres in de gewenste map te hernoemen.

Kies de functie **"Verwijderen"** en bevestig uw keuze om het bestand van een adres in de gewenste map te verwijderen.

Kies **"OK"** om de wijzigingen op te slaan.

Verwijderen van mappen

Kies de te verwijderen map of alle daaronder opgeslagen bestanden en bevestig.



Stoppen/hervatten navigatie

- **Navigatie stoppen** : kies tijdens een navigatieopdracht deze functie en bevestig uw keuze.

De navigatieopdracht wordt onderbroken.

- **Navigatie hervatten** : kies deze functie wanneer de navigatie niet actief is en bevestig uw keuze: de laatste navigatieopdracht wordt nu hervat.

*Afhankelijk van uitvoering of land.

BOORDCOMPUTER MET KLEURENSCHERM*

De boordcomputer verstrekt acht verschillende typen informatie over twee mogelijke trajecten en geeft eveneens toegang tot de functie **"Waarschuwing snelheidoverschrijding"**.

Bij elke korte tik tegen het uiteinde van de ruitwischerhendel schakelt het systeem van **"Traject 1"**, over naar **"Traject 2"**, en vervolgens naar de functie **"Waarschuwing snelheidoverschrijding"**.



Resetten

Wanneer de gewenste bestemming is bereikt, drukt u enkele seconden tegen het uiteinde van de ruitwischerhendel.

- **"Traject 1"** met de volgende gegevens :
 - Trajectnaam.
 - De tijd die verstreken is sinds het bepalen van het zoekitem.
 - De gemiddelde snelheid.
 - Het gemiddeld brandstofverbruik.
 - De afgelegde afstand.
- **"Traject 2"** met dezelfde gegevens als bij traject 1, maar dan specifiek voor deze route.

De volgende momentinformatie wordt constant onder op het display weergegeven :

- De nog af te leggen afstand (bij actief navigatiesysteem).
- De actieradius.
- Het brandstofverbruik van het moment.
- De functie **"Waarschuwing snelheidoverschrijding"**

Zie het instructieboekje voor de gebruiksaanwijzing van dit systeem.

*Afhankelijk van uitvoering of land.



Naam traject

Hiermee wordt het getoonde traject aangeduid.

Traject 1 en 2 staan los van elkaar. Het gebruik van beide is identiek. Zo kunt u voor traject 1 dagberekeningen toepassen, terwijl u voor traject 2 maandberekeningen hanteert.

De tijd verstreken vanaf de laatste nulstelling van het traject

Het gaat hier om de tijd die verstreken is sinds de laatste nulstelling van het getoonde traject.

Tijdens het verplaatsen van de auto wordt deze tijd afhankelijk van de instelling op een van de volgende wijzen geregistreerd :

- uren en minuten,
- dagen en uren,
- maanden en dagen.

Gemiddelde snelheid

Deze wordt berekend door de afgelegde afstand te delen door de gebruikstijd (rijdende auto) sinds de laatste nulstelling van de computer.

Gemiddelde brandstofverbruik

Dit is de verhouding tussen de verbruikte brandstof en de afgelegde afstand sinds de laatste nulstelling van de computer.

Afgelegde afstand

Hiermee wordt het aantal kilometers uitgedrukt dat sinds de laatste nulstelling van de computer is afgelegd.

De nog af te leggen afstand

Dit is het verschil tussen de totale afstand van het af te leggen traject, zoals ingevoerd door de bestuurder via het submenu "**Afstand bestemming invoeren**", of berekend door het navigatiesysteem, en de afgelegde afstand.

Indien het navigatiesysteem geactiveerd is, wordt de informatie door het systeem gegeven, zo niet, dan kunt u dit gegeven zelf invoeren op de volgende wijze:

Door via de functie "**Boordcomputer**" de schakelaar of de **Modustoets** te bedienen, krijgt u een submenu.

Hier kunt u een keuze maken uit een van de volgende functies :

- **Traject 1.**
- **Traject 2.**
- **Afstand bestemming invoeren**
- **Eenheden instellen** (°C of °F, km of mijlen, liters of gallons).

Opmerking : wanneer niets is ingesteld, staan er streepjes in plaats van cijfers.

Actieradius

Hiermee wordt het aantal kilometers uitgedrukt dat met de resterende brandstof kan worden afgelegd (berekend op basis van het werkelijke verbruik over de laatste tien minuten). Na het resetten van de boordcomputer verschijnen streepjes op het scherm; vervolgens wordt de actieradius, zodra die beschikbaar is, weergegeven.

Momentaan verbruik

Dit is uitkomst van het geregistreerde verbruik over de laatste twee seconden.

Deze functie wordt pas bij een snelheid van 30 km/h getoond.

*Afhankelijk van uitvoering of land.